

Содержание:

| | |
|---|----|
| Технические данные и область применения модельного ряда установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 2 |
| Принцип работы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 2 |
| Комплектация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 3 |
| Транспортировка и хранение установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 4 |
| Инструкция по установке и выполнению монтажных работ | 5 |
| Монтаж установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S и ввод в эксплуатацию | 6 |
| Техническое обслуживание установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S | 8 |
| Оценка работы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 11 |
| Эксплуатация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 11 |
| Консервация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 12 |
| Требования к электроснабжению..... | 12 |
| Санитарно-гигиенические требования..... | 12 |
| Срок службы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 13 |
| Гарантийное свидетельство..... | 13 |
| Гарантийные условия..... | 14 |
| Гарантийный талон..... | 16 |
| Отметки о выполненных работах и замене устанавливаемого оборудования..... | 18 |
| Анкета подбора установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S..... | 22 |
| Приложение №1 (Основные данные и характеристики)..... | 23 |
| Приложение №2 (Схема возможных неисправностей, их причины и способы устранения)..... | 24 |
| Приложение №3 (Принципиальные электрические схемы)..... | 26 |
| Схема подключения насоса..... | 32 |
| Приложение №4 (Руководство по установке и подключению компрессорного и дополнительного оборудования УОСВ) | 33 |

* Обратите внимание на правильность заполнения страниц № 16, 17, 18, 21, 22.

Уважаемый Клиент!

Выражаем Вам благодарность за выбор компании «ТОПОЛ-ЭКО»® в качестве поставщика оборудования по очистке сточных вод.

Мы уверены, что приобретенный продукт оправдает Ваши ожидания. Вся наша продукция произведена из высококачественных материалов и комплектующих, что гарантирует безупречное качество и продолжительную эксплуатацию.

Благодаря сделанному Вами выбору, уменьшится загрязнение нашей земли и улучшится ее экологическое состояние.

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в сервисном обслуживании приобретенного Вами оборудования, ответить на все вопросы и учесть пожелания.

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное развитие наших отношений в области очистки сточных вод и недопущение дальнейшего загрязнения природы!


Технические данные и область применения модельного ряда установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС-С/TOPAS-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

УОСВ «ТОПАС-С» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод путем биологического окисления.

Технические данные модельного ряда УОСВ «ТОПАС-С» приведены в Приложении №1.

Принцип работы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС-С/TOPAS-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)


УОСВ с самотечным отведением биологически очищенной воды

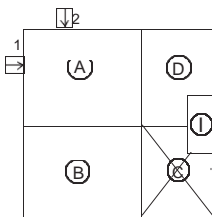

Принципиальная схема :

- A – приемная камера
- B – камера аэротенка
- C – вторичный отстойник
- D – отстойник ила (стабилизатор)
- I – ящик компрессорного оборудования
- 1,2 – возможный вход сточной воды в установку
- 3 – выход биологически очищенной сточной воды из установки

УОСВ с принудительным отведением биологически очищенной воды

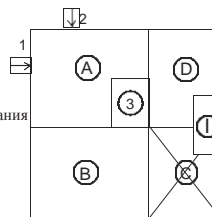

Принципиальная схема :

- A – приемная камера
- B – камера аэротенка
- C – вторичный отстойник
- D – отстойник ила (стабилизатор)
- I – ящик компрессорного оборудования
- 1,2 – возможный вход сточной воды в установку
- 3 – накопительная емкость для установки насосного оборудования с последующим выходом биологически очищенной сточной воды в любую из сторон установки

Установка очистки сточных вод выполняет очистку, а не аккумуляцию (накапливание) хозяйственно-бытовых стоков. Работа УОСВ «ТОПАС-С» основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих хозяйственно-бытовых сточных вод.

Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.

Сточные воды поступают в приемную камеру (А), уравнивающую их поступление, здесь же происходят механическая очистка и биологическое окисление. Далее стоки равномерно перекачиваются в аэротенк (В), где происходит окончательное разру-

шение органических соединений путем окисления активным илом. Активный ил – взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэробных биоокислителях.

Далее смесь чистой воды и активного ила поступает во вторичный отстойник (С), где происходит отделение активного ила от чистой воды. Очищенная вода самотеком, либо принудительно (в зависимости от модели УОСВ «ТОПАС-С»), удаляется из УОСВ. Отработанный стабилизированный ил постепенно накапливается в стабилизаторе ила (D) и периодически удаляется пользователем (см. стр. 8 в разделе "Техническое обслуживание УОСВ «ТОПАС-С»).

Комплектация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ЕСО® модели ТОПАС-С/ТОPAS-S(далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»

УОСВ «ТОПАС-С» поставляются полностью укомплектованными и готовыми к эксплуатации. Комплектация УОСВ «ТОПАС-С» зависит от модели и модификации.

Модельный ряд «ТОПАС-С4» - «ТОПАС-С12» изготавливается и поставляется в едином корпусе.

Комплектация УОСВ в зависимости от моделей

Комплектация УОСВ в зависимости от моделей.

«ТОПАС-С4» - «ТОПАС-С 9» всех модификаций

1. Труба канализационная раструбная ПП 110х2,7 L=0,1 м;
2. Пруток сварочный ПП 7мм - 1 м; 3. Компрессор 60 Вт - 1 шт.

«ТОПАС-С10» - «ТОПАС-С12» всех модификаций

1. Труба канализационная раструбная ПП 110х2,7 L=0,1 м;
2. Пруток сварочный ПП 7мм - 1 м; 3. Компрессор 80 Вт - 1 шт.

Все усиленные УОСВ «ТОПАС-С» комплектуются: доска ПП 10мм - 0,04м² либо доска ПП 10мм - 0,08м². Зависит от модели.

Комплектация дополнительным оборудованием.

УОСВ с принудительным отведением биологически очищенной воды (далее «принудительная УОСВ») всего модельного ряда марки «ТОПАС-С» укомплектовываются отдельно:

1. Насос дренажный с поплавковым выключателем– 1 шт.
2. Комплект фитингов и шлангов для соединения насоса.
3. По запросу возможна комплектация канализационной раструбной трубой ПП 160x4,9, L=150мм.

Все УОСВ модельного ряда марки «ТОПАС-С» могут дополнительно комплектоваться световой аварийной сигнализацией или иной аварийной сигнализацией предлагаемой заводом производителем.

Световая аварийная сигнализация состоит из:

1. Светильник влагозащищенный – 1шт.
2. Поплавковый датчик уровня в сборе – 1шт.
3. Сальник ввода – 1шт.

Транспортировка и хранение установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С/ТОPAS-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

Чтобы избежать повреждения УОСВ и травм людей при транспортировке УОСВ, обязательно следует соблюдать следующие требования:

- Проводить работы по транспортировке имеют право только лица, имеющие специальную квалификацию, навыки работы и строго соблюдая технику безопасности.
- Устройство можно подцеплять к грузоподъемным приспособлениям только в специально обозначенных точках:

Для УОСВ «ТОПАС-С4»- «ТОПАС-С12» всех модификаций, кроме Лонг согласно рисунку №1А.

Для УОСВ «ТОПАС- С5 Лонг» – «ТОПАС-С12 Лонг» согласно рисунку № 1Б.

- Установку можно транспортировать теми видами транспортных средств, которые соответствуют правилам перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.
- Установка (в таре или без тары) должна быть закреплена в транспортном средстве так, чтобы исключить ее перемещение при движении транспорта.
- При транспортировании и хранении емкостей не допускается подвергать их воздействию ударных нагрузок, длительных воздействий прямых солнечных лучей.
- Условия хранения установок 1(Л) - ГОСТ 15150.

Ввиду того, что на местах условия и возможности могут быть самими разными, невозможно дать точной инструкции о том, как доставлять УОСВ к месту его эксплуатации. Эту задачу следует поручить квалифицированному и подготовленному персоналу.

Рис. № 1А


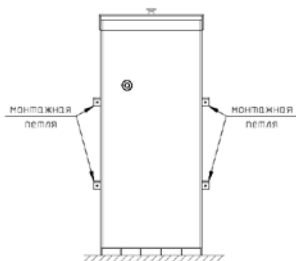


Рис. 1Б

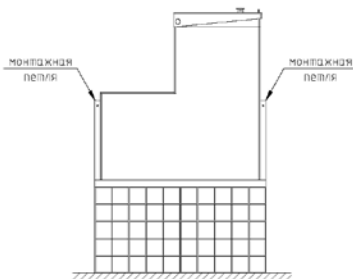

Инструкция по установке и выполнению монтажных работ

До проведения работ по установке УОСВ «ТОПАС-С» следует обратить внимание на следующее:

- Внимательно изучить монтажную схему и инструкцию по установке и выполнению монтажных работ, прилагаемую к Вашей УОСВ.
- УОСВ «ТОПАС-С» не имеет отверстия для подсоединения подводящего (и отводящего для «принудительных УОСВ») трубопровода канализации.
- Необходимо соблюсти следующие условия: подводящий трубопровод должен быть введен в приемную камеру УОСВ «ТОПАС-С», согласно габаритов, указанных в монтажной схеме. Отверстие в стенке приемной камеры УОСВ «ТОПАС-С» должно быть вырезано точно по контуру подводящего трубопровода.
- При монтаже отверстие для подводящего трубопровода вырезается и герметизируется. Наилучшим способом герметизации подводящего трубопровода, рекомендуемым производителем, является опайка с помощью технического фена и прутка сварочного ПП 7 мм.
- Все самотечные модели УОСВ «ТОПАС-С» изготавливаются с патрубком Ø 110 мм. для слива очищенных стоков. В моделях с принудительным выбросом труба (Ø 25 мм либо Ø 32 мм) выводится в любую сторону, в соответствии с монтажной схемой, прилагаемой к Вашей УОСВ, на глубине минимум 2150 мм от дна УОСВ (в зависимости от модели).
- Крышка/крышки УОСВ «ТОПАС-С», включая крепления, должна/должны находиться выше уровня грунта на 150–180 мм. Это следует учитывать при возможных планируемых ландшафтных работах на участке.

- Вентиляция отработанных газов из УОСВ «ТОПАС-С» осуществляется через подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.
- Фановый канализационный стояк должен быть выведен непосредственно на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети, согласно СП 30.13330.2012. Не до пускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков.

Монтаж установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ЕСО модели ТОПАС-С/ТОPAS-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

УОСВ «ТОПАС-С» – представляет собой цельный самонесущий резервуар, корпус которого выполнен из прочного пластика – полипропилена. Прочность корпуса определена применением листового полипропилена специального назначения. Применение данного материала позволяет отказаться от бетонирования стенок УОСВ «ТОПАС-С» и уменьшить стоимость монтажа.

УОСВ «ТОПАС-С» устанавливается в заранее подготовленный котлован (согласно монтажной схеме на приобретенное Вами УОСВ).

Ребра жесткости на наружной стенке УОСВ создают дополнительное сопротивление для исключения всплытия.

Обсыпку УОСВ следует выполнять песком одновременно с заливкой УОСВ «ТОПАС-С» чистой водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.

Монтаж УОСВ «ТОПАС-С»:

1. Подготовить котлован, согласно монтажной схемы, с установкой опалубки для Вашей модели УОСВ.
2. Произвести равномерную подсыпку песка под основание, не менее 150 мм.
3. Проложить подводящую магистраль до точки входа в УОСВ согласно строительным нормам.

Табл. 1

4. Подвести кабель к компрессорному отсеку УОСВ. При выборе электрического кабеля и автоматического выключателя используйте таб.1. Электрический кабель

| № | Наименование | |
|---|--|------------------|
| 1 | УОСВ «ТОПАС-С» 4-12 (отдельный автомат. выключатель) | 10 Ам |
| 2 | Рекомендуемый кабель при расстоянии до 30м | ВБбШвнг 4х1,5 кв |
| 3 | Рекомендуемый кабель при расстоянии с 30м до 80м | ВБбШвнг 4х2,5 кв |
| 4 | Рекомендуемый кабель при расстоянии более 80м | ВБбШвнг 4х4 кв |

подключается согласно Приложению 3.

5. Обеспечить наличие необходимого объема чистой воды непосредственно у места установки УОСВ для заливки.
6. УОСВ опускается в котлован и выставляется по уровню горизонтально и вертикально (максимальное отклонение 5 мм).
7. Зафиксировать обсыпку УОСВ со всех внешних сторон на 300 - 400 мм песком (ГОСТ 8736-93).
8. Заполнить УОСВ на эту же высоту водой.

9. УОСВ равномерно засыпается со всех сторон песком и одновременно заливается водой на 1000 мм от дна УОСВ.

10. Выполнить входное отверстие:

- а) отметить контур подводящего трубопровода в диапазоне врезки, в соответствии с монтажной схемой;
- б) выполнить технологическое отверстие под ввод канализационной трубы;
- в) установить прилагаемый патрубок и опаять его сварочным прутом;
- г) соединить подводящую магистраль с патрубком через соединительную либо компенсирующую муфту.

11. Проложить магистраль очищенной воды до точки сброса.

12. В моделях УОСВ с самотёчным выходом произвести соединение выходной трубы с магистралью водоотведения очищенной воды.

В УОСВ с принудительным выбросом выполнить отверстие Ø 25 либо Ø 32 (в зависимости от модели УОСВ) в любую из сторон по направлению выброса очищенной воды, вставить прилагаемый патрубок и опаять его сварочным прутом. Установить насос в емкость для сбора очищенной воды и собрать отвод воды согласно прилагаемой к комплекту схемы. Подключить насос согласно Приложению № 4.

13. Установить компрессор в УОСВ и подключить согласно Приложению № 4.

14. Обсыпать УОСВ песком до нулевой отметки уровня земли.

В процессе монтажа УОСВ «ТОПАС-С» камеры азотенка, вторичного отстойника заполняются водой до уровня выхода чистой воды. Стабилизатор ила заполняется водой до верхнего перелива, а приемную камеру - до нижнего уровня подводящего трубопровода. Проверить правильность подключения компрессорного и насосного (если предусмотрено моделью УОСВ) оборудования. Подать напряжение на УОСВ. Повернуть тумблер в положение ВКЛ. УОСВ готова к использованию.

Время выхода УОСВ на штатный режим работы – до 30 дней непрерывной работы при проживании номинального количества пользователей. После перехода на штатный режим у работающей УОСВ вода на выходе должна быть визуально чистой и без запаха.

Во время образования активного ила (первые 14-30 дней) имеет место значительное пенообразование. Основной причиной этого является применение синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в домашнем хозяйстве (бытовые моющие

- ВНИМАНИЕ!

При присоединении к канализационной сети необходимо учитывать, что УОСВ поставляется без отверстия для ввода канализационной трубы, так как врезка может быть произведена на разных высотах в соответствии с моделью. После установки УОСВ в котлован с подготовленным дном согласно прилагаемой схеме следует вырезать в стенке приемной камеры отверстие для подводящего трубопровода в соответствии с монтажной схемой. В целях обеспечения достаточного накопительного объема (для залпового сброса), во избежание подпора воды в подводящем трубопроводе и для оптимальной работы УОСВ необходимо, чтобы подводящий трубопровод был установлен, не менее, чем на 1 500 мм выше ее днища.

Отверстие в стенке следует вырезать точно по контуру канализационной трубы и герметично обварить сварочным прутом.

Необходимо соблюдать следующие условия:

- вход должен быть введен в уравнительный резервуар (приемную камеру);

- вход зависит от модели УОСВ «ТОПАС-С»;

- технологический трубопровод (подводящая магистраль) выполняется из труб ПП 110х3,4 мм либо труб ПП 160х4,9 мм.

и чистящие средства). Пена постепенно исчезает с повышением концентрации ила в аэротенке.

В первые 14-30 дней работы УОСВ желательно сократить использование химических веществ в домашнем хозяйстве.

Выход на штатный режим работы УОСВ определяется путём отбора пробы активационной смеси из камеры аэротенка (в режиме аэрации) в стеклянную ёмкость вместимостью примерно 1л. Активационной смеси дают отстояться в течение 20–30 мин, после чего на дно емкости осажается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил должен иметь объем примерно 20% вместимости емкости, и примерно 80% будет составлять прозрачная вода. УОСВ, таким образом, введена в работу и теперь достаточно устойчива к СПАВ, которые употребляются в домашнем хозяйстве, в том числе к порошку для стирки. Если ила меньше, процесс ввода УОСВ не окончен или УОСВ недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми стоками.

Установка световой аварийной сигнализации.

В доме.

Допускается установка аварийной сигнализации в ином месте согласно правилам нормативной технической документацией.

На крышке УОСВ «ТОПАС-С».

1. Под электрическим светильником делается отверстие в крышке УОСВ «ТОПАС-С» Ø 8-10 мм.
2. Устанавливается влагозащитный светильник на крышке УОСВ.
3. Подключается влагозащитный светильник в распаечную коробку.*

Техническое обслуживание установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО модели ТОПАС-С/ТОПАС-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

Работа УОСВ полностью автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуальнo при открытой крышке.

Раз в неделю:

- визуальный контроль работы УОСВ «ТОПАС-С».

Раз в 3 месяца:

- Удаление избыточного активного ила из стабилизатора активного ила (камеры D).

Для определения необходимости выполнения данной операции необходимо отобрать пробу активационной смеси в стабилизаторе (в режиме аэрации) в стеклянную емкость вместимостью примерно 1 л. Активационной смеси дают отстояться в течении 30 минут, после чего на дно емкости осажается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Откачка ила производится, если объем ила составляет 50% и более вместимости емкости:

* длина кабеля не должна препятствовать открыванию крышки УОСВ.

- С помощью встроенного насоса откачки ила в УОСВ «ТОПАС-С4» - УОСВ «ТОПАС-С12».

Выключить УОСВ «ТОПАС-С» тумблером в компрессорном отсеке, затем отпустив хомут, удалить заглушку на шланге эрлифт-насоса стабилизатора ила, включить УОСВ «ТОПАС-С».

Насос будет производить откачку только при поднятом рабочем поплавковом датчике в приемной камере (т.е. если уровня воды в приемной камере недостаточно, поплавковый датчик необходимо приподнять). Откачать 50% жидкости от общего объема камеры D (примерно 90-110 см от верхней части перегородки между камерой (А и D). Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости камеры D.

- С помощью фекального насоса в УОСВ «ТОПАС-С4» - УОСВ «ТОПАС-С12» (приобретается заказчиком отдельно).

Осторожно, избегая ударов по корпусу УОСВ, погрузить фекальный насос на дно камеры D. Откачать 50% жидкости от общего объема камеры D (примерно 90-110 см от верхней части перегородки между камерой А и D). Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости камеры D.

• Очистка насосов эрлифтов и фильтра, грубой очистки в приёмной камере:

Отстегнуть от фиксирующих опор насос эрлифт и фильтр грубой очистки в приемной камере (камера А). Отсоединить шланги Ø4 мм воздушных линий от штуцера насоса эрлифта и фильтра грубой очистки. Извлечь и промыть под напором воды насос эрлифт и фильтр грубой очистки. Установить насос эрлифт и фильтр грубой очистки в обратной последовательности.

• Очистка и промывка УОСВ «ТОПАС-С».

Извлечь крупные нерастворимые вещества из камер УОСВ сачком или ситом.

Смыть иловый налет со стенок камер УОСВ, шлангов аэрационной системы и воздушных линий.

• Прочистка форсунок 1-го и 2-го циклов.

Отсоединить шланг Ø4 мм воздушных линий от форсунок воздухораспределителя (1-го и 2-го циклов). Прочистить внутренние отверстия форсунок от засора, грязи и налета механическим или воздушным методом. Соединить воздушные линии с распределителем в обратной последовательности.

• Прочистка воздушного фильтра компрессора.

Указано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию «ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР».

Раз в год:

- Очистка донной части приемной камеры (камеры А) от минерализованного осадка.*

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить фекальный насос на дно камеры А, избегая ударов по корпусу УОСВ и аэратору, расположенного на дне корпуса УОСВ. Откачать не более 40% жидкости от общего объема камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости камеры А. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. (Внимание: при полном опорожнении УОСВ «ТОПАС-С» возможна ее деформация или всплытие при наличии грунтовых вод).

- замена мембран компрессора.

Указано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию “ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР”

Раз в 3 года:

Очистка донной части камеры аэротенка (камеры В) от минерализованного осадка.*

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить фекальный насос на дно камеры В, избегая ударов по корпусу УОСВ и аэратору, расположенного на дне корпуса УОСВ. Откачать не более 40% жидкости от общего объема камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости камеры В. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. (Внимание: при полной откачке УОСВ «ТОПАС-С» возможна ее деформация или всплытие при наличии грунтовых вод).

Раз в 10 лет:

- замена аэрационных элементов на аэраторах.

Выполняется авторизованным сервисным центром.

* Данную операцию, во избежание повреждения УОСВ и/ или его отдельных элементов, рекомендовано выполнять авторизованным сервисным центром.

Оценка работы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ЕСО модели ТОПАС-С ТОPAS-S (далее по тексту УОСВ ТОПАС-С»)

При правильной работе УОСВ вода на выходе визуально чистая, без резкого неприятного запаха.

Мутная вода на выходе из УОСВ. Возможные причины:

- В ходе ввода УОСВ в эксплуатацию, не образуется достаточное количество ила. Является допустимым до выхода на штатный режим работы.
- Понижение pH, резкое падение температуры или химическое загрязнение. Пример: в случае интенсивной стирки белья при применении большого количества моющих средств, в том числе отбеливателей на основе хлора, или сточных вод из посудомоечной машины. Данная проблема урегулируется сама в течение короткого периода времени.
- Массовая перегрузка УОСВ, либо превышение залпового сброса или нехватка кислорода в активации, которая может быть вызвана разгерметизацией распределительной воздушной сети или выхода из строя компрессорного оборудования.

Отбор проб биологически очищенной воды выполняют на выходе воды из УОСВ.

Эксплуатация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ЕСО модели ТОПАС-С ТОPAS-S(далее по тексту УОСВ ТОПАС-С»)

УОСВ предусматривает возможность очистки хозяйственно-бытовых стоков круглый год.

УОСВ «ТОПАС-С» оборудована крышкой с теплоизоляцией. Если наружная температура не опускается ниже -20°C и обеспечивается не менее 20 % притока хозяйственно - бытовых вод, УОСВ не требует никаких специальных зимних профилактических мероприятий. В случае резкого понижения температуры либо наступления затяжных морозов, рекомендуется дополнительно утеплить верхнюю часть УОСВ «ТОПАС-С»*.

При падении наружной температуры ниже -15°C не рекомендуется без необходимости открывать УОСВ.

Сведения о консервации УОСВ «ТОПАС-С» необходимо отражать в таблице проведения сервисных и ремонтных работ.

Работы по консервации (расконсервации), при сезонной эксплуатации УОСВ «ТОПАС-С», необходимо проводить в соответствии с настоящим Техническим паспортом.

Изготовитель не несет ответственности за нарушение потребителем порядка консервации УОСВ.

* При утеплении крышки необходимо обеспечить приток воздуха через вентиляционный воздухозаборник.

Консервация установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО модели ТОПАС-С /ТОПАС-S (далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

ВНИМАНИЕ!

Не допускается откачка жидкости одновременно из всех камер УОСВ – возможна ее деформация или всплытие при наличии грунтовых вод.

Для проведения консервации на зимний либо длительный период необходимо произвести следующие процедуры.

1. Промыть УОСВ.
2. По очередности (по камерно) произвести откачку содержимого УОСВ и заливку чистой воды из каждой камеры не более 40% от объема каждой камеры по следующей схеме: камера отстойника стабилизатора ила → камера аэротенка → приемная камера. И так до полного осветления воды. После заливки УОСВ уровень чистой воды должен составлять 1800 мм от дна УОСВ.
3. Прочистить насосы эрлифты и форсунки.
4. Отключить УОСВ от электроснабжения.
5. Снять компрессор из компрессорного отсека. В принудительных УОСВ снять насос.
6. Утеплить крышку УОСВ в зимний период.

Требования к электроснабжению

Подключение электроснабжения УОСВ «ТОПАС-С» осуществлять только через распределительный щит, от отдельного автоматического выключателя (см. таб- лицу №1). Запрещается подключать УОСВ в электрическую розетку либо с другими потребителями электроэнергии.

УОСВ «ТОПАС-С» работает при отклонениях напряжения от номинала в пределах $\pm 5\%$, допустимы непродолжительные колебания (скачки напряжения) в сети в пределах до $\pm 10\%$. Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов не влияет на работу станции, при более длительном отключении электроэнергетики начинаются анаэробные процессы, и возникает опасность переполнения системы.

При отключении электричества необходимо прекратить водопотребление, так как, возможны переполнение приемной камеры очистного сооружения и попадание неочищенного стока в окружающую среду.

УОСВ «ТОПАС-С» может быть подключена к источнику бесперебойного питания. Рабочее напряжение, требуемое для работоспособности УОСВ 220В $\pm 5\%$.

Санитарно-гигиенические требования

УОСВ «ТОПАС-С» можно устанавливать вблизи жилых зданий. Во внутреннее пространство УОСВ подается воздух из окружающей среды и осуществляется ее вентиляция через подводящий канализационный трубопровод. УОСВ «ТОПАС-С» не выделяет неприятного запаха, так как в ходе работы преобладают аэробные процессы. В процессе работы УОСВ производит минимальный шум. Уровень шума компрессора, который находится под утепленной крышкой составляет величину не более 37 дБ.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов согласно СП30.13330.2012.

Срок службы установки очистки сточных вод ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO модели ТОПАС-С /TOPAS-S

(далее по тексту УОСВ «ТОПАС-С»)

УОСВ изготовлена из полипропилена, срок службы которого не менее 50 лет.
Срок службы аэрационного элемента – 10 лет.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Внимание! Убедитесь, что продавец, продающий Вам продукцию, правильно заполнил гарантийный талон изготовителя с указанием всех серийных номеров.

Гарантия выдается продавцом и изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На УОСВ «ТОПАС-С» предоставляется гарантия сроком 36 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию (при отсутствии отметки в техническом паспорте о вводе в эксплуатацию, гарантийный срок исчисляется с момента монтажа или шефмонтажа, а при отсутствии в техническом паспорте сведений о вводе в эксплуатацию, монтаже, шефмонтаже, гарантийный срок исчисляется с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты продажи заводом-изготовителем) и действует при условии, что УОСВ «ТОПАС-С» приобретена у предприятия-изготовителя или у законного продавца и эксплуатировалась в строгом соответствии с техническим паспортом.

Примечание: гарантия на компрессоры, насосы и другое электрооборудование устанавливается производителями данного оборудования и составляет два года. Гарантия на блок управления (при сохранении заводской пломбы), поплавковый датчик предоставляется производителем ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО" и составляет два года. Гарантия на электромагнитный распределительный клапан предоставляется производителем ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО" и составляет один год.

ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание и ремонт УОСВ «ТОПАС-С» производится согласно правилам технической эксплуатации.

Все электрическое оборудование УОСВ должно быть заземлено.

Устранение неисправностей в УОСВ «ТОПАС-С» производится только при отключенном электроснабжении.

К монтажу и обслуживанию УОСВ «ТОПАС-С» допускаются лица, получившие инструктаж по технике безопасности, изучившие инструкцию по монтажу УОСВ «ТОПАС-С» и обученные безопасным методам работы.

Техническое обслуживание и ремонт УОСВ «ТОПАС-С» проводят специалисты сервисной службы либо лица, прошедшие инструктаж.

При обслуживании, монтаже необходимо избегать ударно-механических воздействий на УОСВ.

Не допускать работу УОСВ «ТОПАС-С» с нештатным компрессором, блоками питания и датчиками.

При монтаже УОСВ «ТОПАС-С» необходимо руководствоваться приложениями и монтажной схемой к Вашей УОСВ. До начала земляных работ уточнить нулевую отметку земли, с учетом возможных ландшафтных работ.

Не оставлять без присмотра УОСВ с открытой крышкой.

Не допускать к УОСВ детей и домашних животных.

Гарантийные условия

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушений правил монтажа и эксплуатации изделия.
- Претензии после ввода УОСВ «ТОПАС-С» в эксплуатацию принимаются через производителей работ по монтажу, шефмонтажу, торгующие организации или от пользователя УОСВ.
- Обязательно наличие паспорта изделия, правильно заполненного гарантийного талона с указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.
- Запрещается включать, отключать и переставлять разъемы внутри УОСВ производить иные действия лицам без соответствующего навыка ремонта или обслуживания УОСВ «ТОПАС-С».
- Во время эксплуатации УОСВ необходимо производить плановые работы в соответствии с рекомендациями производителя.

ВНИМАНИЕ! Любые конструктивные изменения, выполненные не производителем или без письменного на это его согласия, могут привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации приобретенной УОСВ «ТОПАС-С» и снятия её с гарантии.

При эксплуатации УОСВ «ТОПАС-С »

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сброс в канализацию остатков овощей и фруктов;
- сброс в канализацию строительного мусора (песка, извести и т.д.), это приводит к засору УОСВ и как следствие потере работоспособности;
- сброс в канализацию полимерных пленок и других биологически неразлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет и т.д.), это приводит к закупорке насосов и как следствие потере работоспособности УОСВ;

- сброс в канализацию воды от регенерации систем очистки питьевой воды и сброс промывных вод фильтров бассейна. Сброс данных вод следует проводить по отдельной напорной канализации;
- сброс в канализацию большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль, белизна и др.);
- сброс в канализацию мусора от лесных грибов;
- сброс в УОСВ испорченных продуктов питания;
- сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;
- слив в канализацию машинных масел, антифризов, кислот, щелочей, спирта и т.д.;
- сброс шерсти домашних животных.

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, а также возникшие вследствие пожара или иных природных явлений, – гарантия не распространяется!

РАЗРЕШАЕТСЯ:

- сброс в канализацию туалетной бумаги (целлюлозно-бумажная);
- сброс в канализацию стоков стиральных машин при условии применения бытовых стиральных порошков;
- сброс в канализацию кухонных стоков;
- сброс в канализацию небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования, применяемых в бытовых целях.

ВНИМАНИЕ!

- при отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры и попадание неочищенного стока в окружающую среду;
- применение в больших количествах чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, может привести к отмиранию активного ила и как следствие потере работоспособности УОСВ;
- несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к его загустению и в последствии к нарушению работы УОСВ.

За справочной информацией и консультациями обращаться:

- к производителю:

адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1,

тел.: (495) 789-69-37; 789-84-37; 8-800-333-69-37.

- либо непосредственно к Продавцу.

Подробная информация на сайте: www.topol-eco.ru

Дополнительно к паспорту изделия прилагаются (просьба не забыть получить):

1. Действующий сертификат соответствия.
2. Декларация соответствия.
3. Монтажная схема на приобретенное Вами УОСВ.
4. Технические паспорта на компрессорное и насосное оборудование входящих в состав приобретённой УОСВ (тип, модель, серийный номер указываются в разделе «Комплектация УОСВ» гарантийного талона).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на УОСВ модельного ряда ТОПАС-С™
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»®

127549, Россия, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корпус 1 (офис)

При покупке УОСВ требуйте заполнения гарантийного талона!

Наименование УОСВ (модель, конфигурация) ТОП АС-С _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Данная модель УОСВ «ТОПАС-С» укомплектована компрессорным и насосным оборудованием:

| Тип оборудования | Модель | Серийный номер |
|------------------|--------|----------------|
| Компрессор | | |
| Компрессор | | |
| Компрессор | | |
| Компрессор | | |
| Компрессор | | |
| Насос | | |
| Насос | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»® гарантирует потребителю, что реализуемая УОСВ «ТОПАС-С» произведена по технологии, прошла отдел технического контроля (ОТК) и пригодна к эксплуатации.

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»®

М.П.

С гарантийными условиями и правилами эксплуатации ознакомлен(а)

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Заполняется продавцом)

Продавец _____
Покупатель _____
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Заполняется продавцом)

Продавец _____
Покупатель _____
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Заполняется продавцом)

Продавец _____
Покупатель _____
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

М.П.

Отметки о выполненных работах и замене устанавливаемого оборудования по гарантии и сервисному обслуживанию.

(Заполняется сервисной организацией)

| Тип оборудования | Модель | Серийный номер | Дата замены | Отметки сервисного центра | Подпись сотрудника сервисного центра |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

М.П.

Сведения о монтаже (шефмонтаже) и вводе в эксплуатациюПроизведён монтаж /шефмонтаж
(нужное подчеркнуть)Организация
(осуществившая монтаж/шефмонтаж) _____

Дата монтажа/шефмонтажа _____

Клиент _____

Ф.И.О.

Адрес установки _____

(штамп сервисного центра)**Ввод в эксплуатацию**

Дата ввода _____

Сотрудник
сервисной
организации _____Наименование
сервисной
организации _____

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

(штамп сервисного центра)**ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис»** 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корп.1 Тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37
e-mail: info@topol-eco.ru Аварийная сервисная служба: тел.: (495) 795-88-10; 8-800-333-69-37.**Филиалы:****ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Санкт-Петербург.**

192012, г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обороны, д. 271, лит. «А», офис 231. Тел.: (812) 970-20-62

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Ростов-на-Дону.

344006, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, д. 34. Тел.: (863) 263-41-45, 263-41-37

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Самара.

443099 г. Самара, ул. Водников, д.60, офис 814. Тел.: (846) 273-33-41, 273-33-42

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Екатеринбург.

620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 35, офис 512. Тел.: (343) 379-21-96, 379-21-97

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Новосибирск.

630007, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 4, офис 211.


Тел.: (383) 230-51-80, 230-51-08


ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Хабаровск.


680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, дом 41, офис 206.


Тел.: (4212) 400-290, 400-291

Заполняется продавцом
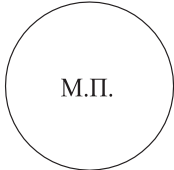
| | |
|----------------------|---|
| Отрывной купон №1 |  |
| Продавец _____ | |
| Модель _____ | |
| Серийный номер _____ | |
| Дата продажи _____ | |

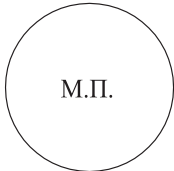
| | |
|----------------------|---|
| Отрывной купон №1 |  |
| Продавец _____ | |
| Модель _____ | |
| Серийный номер _____ | |
| Дата продажи _____ | |
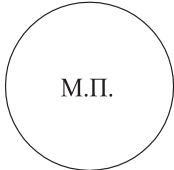
| | |
|----------------------|--|
| Отрывной купон №3 |  |
| Продавец _____ | |
| Модель _____ | |
| Серийный номер _____ | |
| Дата продажи _____ | |

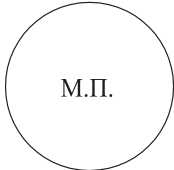
| | |
|----------------------|---|
| Отрывной купон №4 |  |
| Продавец _____ | |
| Модель _____ | |
| Серийный номер _____ | |
| Дата продажи _____ | |

Заполняется сервисным центром


| | |
|--|------|
| Организация _____ Дата выполнения работ по гарантии _____ Адрес _____ Заявленный дефект _____ Обнаруженные недостатки _____ _____ | М.П. |
| Исполнитель (Ф.И.О.) _____ | |




| | |
|--|------|
| Организация _____ Дата выполнения работ по гарантии _____ Адрес _____ Заявленный дефект _____ Обнаруженные недостатки _____ _____ | М.П. |
| Исполнитель (Ф.И.О.) _____ | |



| | |
|--|------|
| Организация _____ Дата выполнения работ по гарантии _____ Адрес _____ Заявленный дефект _____ Обнаруженные недостатки _____ _____ | М.П. |
| Исполнитель (Ф.И.О.) _____ | |



| | |
|--|------|
| Организация _____ Дата выполнения работ по гарантии _____ Адрес _____ Заявленный дефект _____ Обнаруженные недостатки _____ _____ | М.П. |
| Исполнитель (Ф.И.О.) _____ | |





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на УОСВ модельного ряда ТОПАС-С™

(остается у продавца)

**При покупке УОСВ требуйте заполнения данного
гарантийного талона!**

127549, Россия, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корпус 1
(офис)

Наименование УОСВ (модель, конфигурация)ТОПАС-С_____

Серийный номер_____

Дата продажи_____

Дата ввода УОСВ «ТОПАС-С» в эксплуатацию_____

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»® гарантирует потребителю, что реализуемая
УОСВ «ТОПАС-С» произведена по технологии, прошла отдел технического
контроля (ОТК) и пригодна к эксплуатации.

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»®

М.П.

С гарантийными условиями и
правилами эксплуатации ознакомлен(а)

Приложение №1

Основные данные и характеристики

данные могут меняться производителем

| Модель УОСВ | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л. | Объем переработки, м ³ /сут | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размер, м | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|
| | | | | | | длина | ширина | высота |
| ТОПАС-С4 | 4 | 175 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
| ТОПАС-С4Пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
| ТОПАС-С5 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС-С5Long | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС-С5Пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С5 Long Пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС-С6 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС-С6Long | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС-С6Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С6 Long Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС-С8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС-С8Long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С8 Long Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С8Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С8 Long Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С8 Long Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С9 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС-С9 Long | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С9 Long Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С9Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С9 Long Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
| ТОПАС-С10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС-С10Long | 10 | 760 | 2 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С10 Long Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 560 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С10Пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 440 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С10 Long Пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 510 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С10 Long Пр Ус | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 570 | 2 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС-С12Long | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С12 Long Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС-С12Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС-С12 Long Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС-С12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |

Long - удлиненная, Пр - принудительная, Ус - усиленная

* - двухкорпусная УОСВ


Состав и свойства бытовых сточных вод по основным нормируемым показателям до и после очистки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | Концентрация, не более | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | До очистки | После очистки (не более) | После доочистки посредством биореактора «ТОПЛОС-ЦИКЛОН» (не более) |
| Взвешенные вещества | мг/л | до 300 | 10,0 | 3,0 |
| БПК ₅ | мг/л | до 300 | 4,0 | 2,0 |
| ХПК | мг/л | до 500 | 30,0 | 15,0 |
| Азот аммонийный | мг/л | 25 | 1,5 | 0,39 |
| Нитраты | мг/л | - | 45 | 40 |
| Нитриты | мг/л | - | 3,3 | 0,08 |
| Растворенный кислород | мг O ₂ /л | - | 4 | 4 |
| СПАВ | мг/л | 20 | 0,5 | 0,1 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| Фосфаты (PO ₄) | мг/л | 5 | 3,5 | 0,05 (по P)* |


* - при добавлении реагента

Приложение №2

Схема возможных неисправностей, их причины и способы устранения

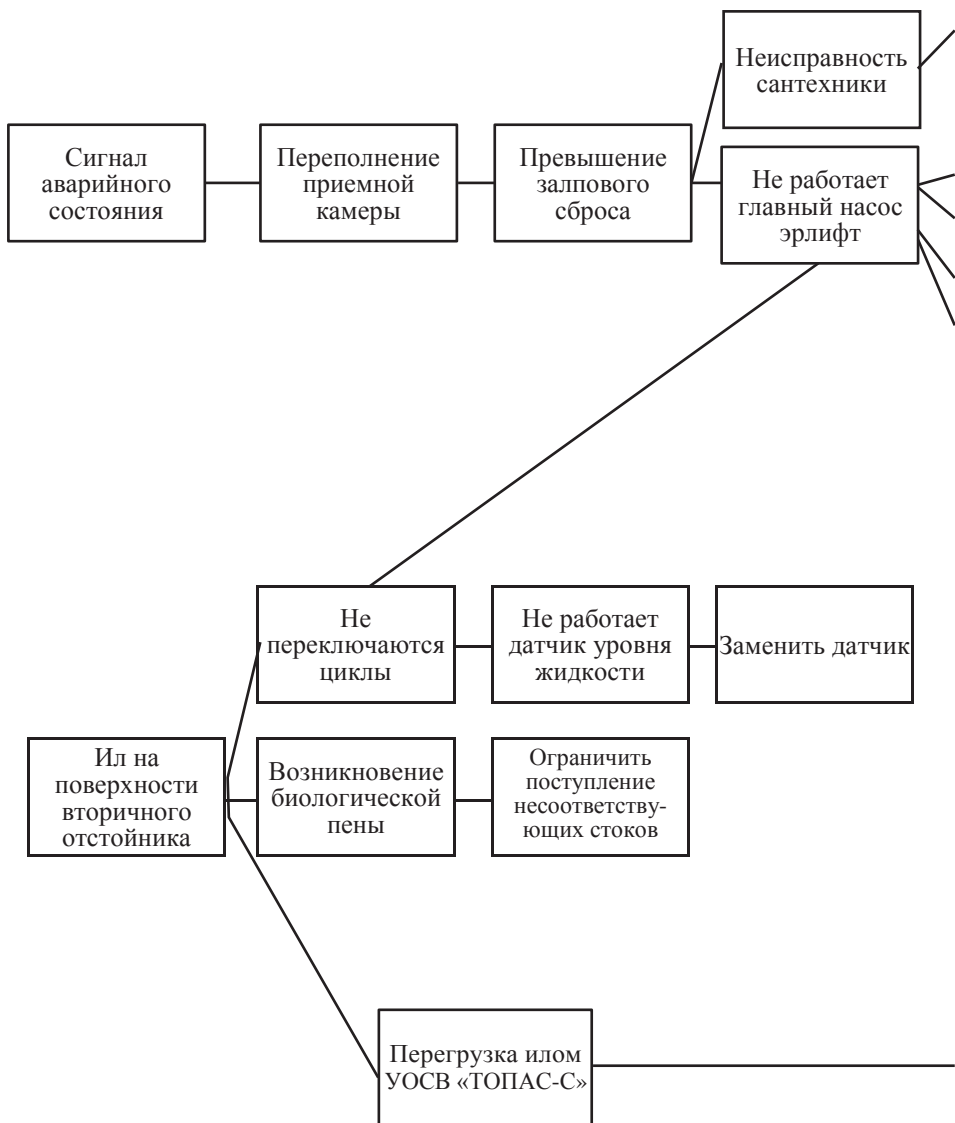

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь к Продавцу, либо непосредственно к ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис»® тел.: (495) 789-69-37; 789-84-37; 795-88-10; 8-800-333-69-37. Телефоны сервисной службы - на сайте производителя. При себе иметь технический паспорт и индивидуальный номер приобретенной УОСВ www.topol-eco.ru

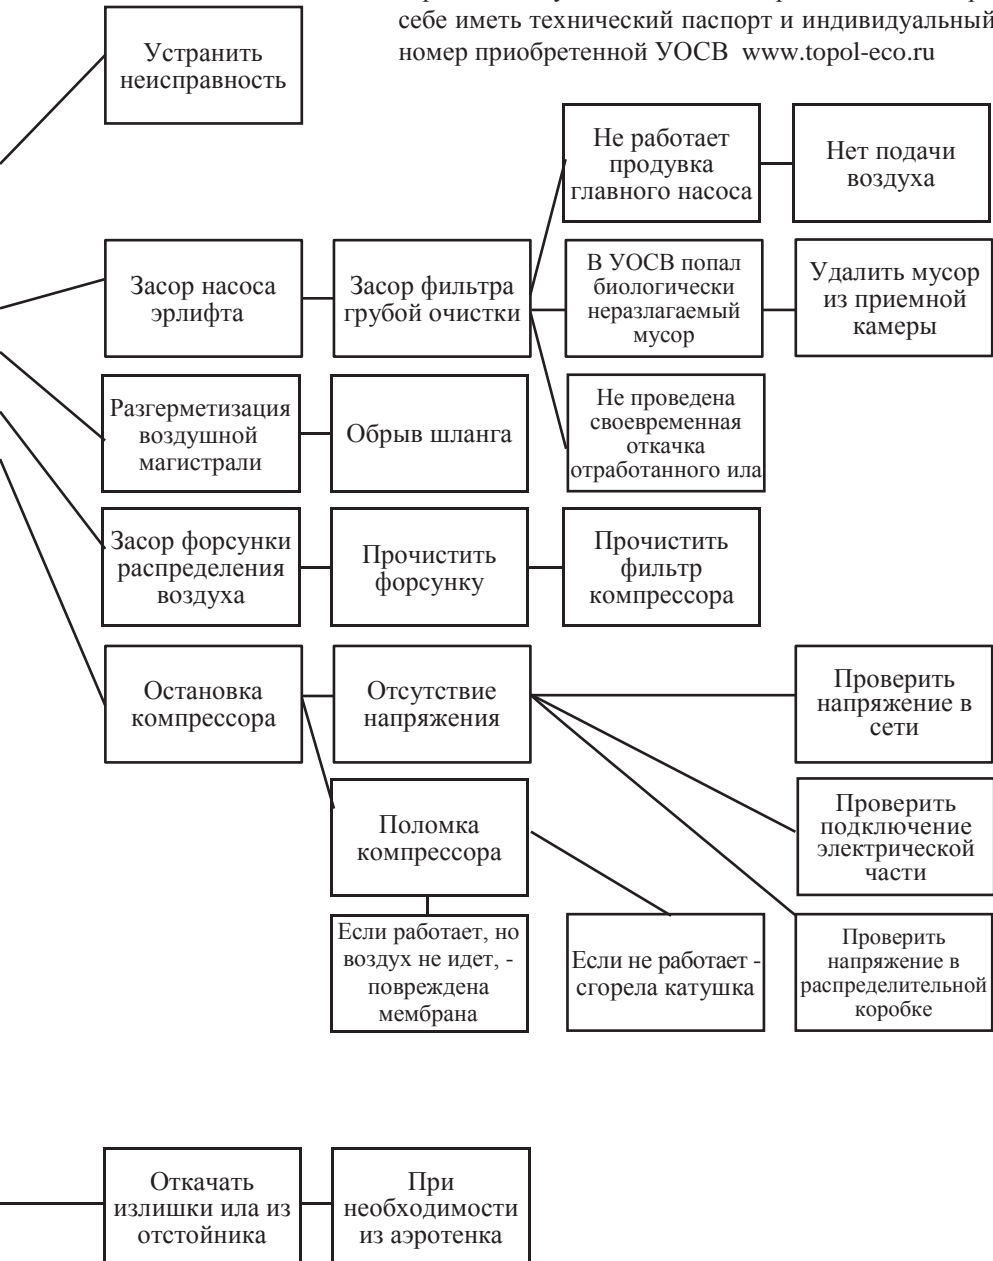




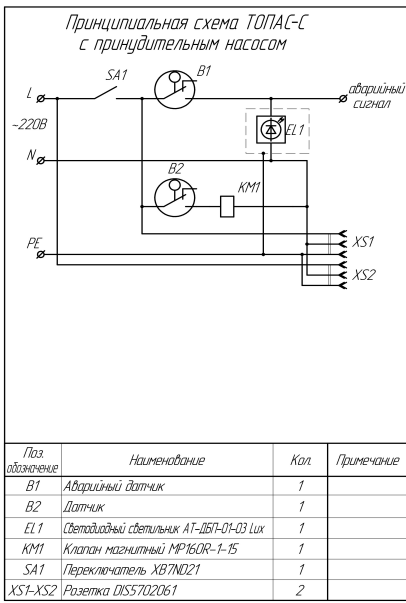


Схема подключения насоса к УОСВ " ТОПАС-С" Пр (в случае комплектации сооружения дренажным насосом для принудительного выброса чистой воды)

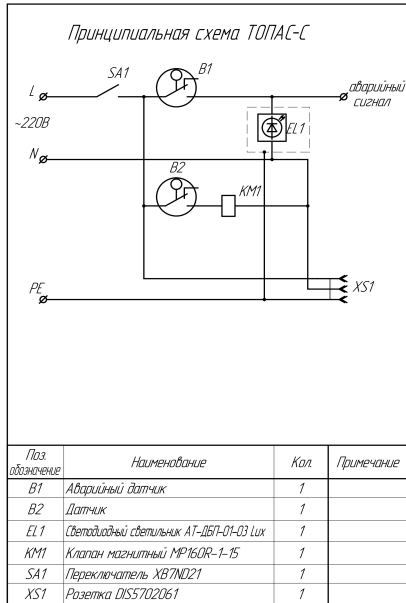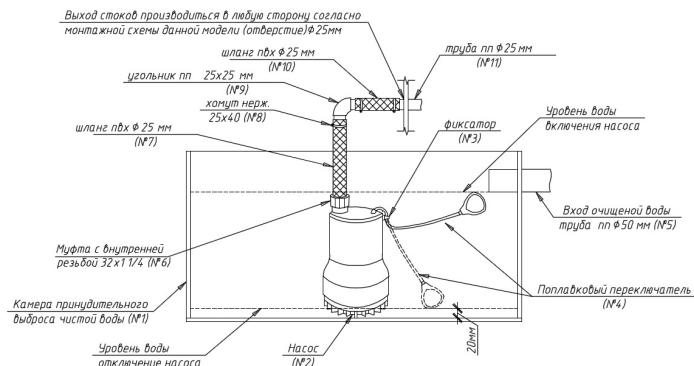

В камеру принудительного выброса чистой воды (№1) устанавливается насос (№2). Поплавковый переключатель (№4) фиксируется в фиксатор (№3) установленный на насосе (№2). Ход поплавкового переключателя (№4) должен находиться в свободном положении, чтобы мог беспрепятственно всплывать (включая насос), опускаться (отключая насос). Поплавковый переключатель (№4) на включение насоса (№2) устанавливается строго по уровню низа лотка входящей трубы $\varnothing 50$ мм (№5) (см. схему). Отключение насоса (№2) устанавливать от дна камеры (№1) 20мм (см. схему). На насос (№2) накручивается муфта с внутренней резьбой 32x1 1/4 (№6), в которую вставляется шланг 25 мм (№7). После на шланг 25 мм (№7) фиксируется уголок 25x25 (№9), далее на уголок одевается шланг 25 мм (№10). Шланг 25 мм (№10) фиксируется хомутом 25-40 (№8) к трубе ПП 25 мм (№11) и отводится в любую сторону стенки корпуса.

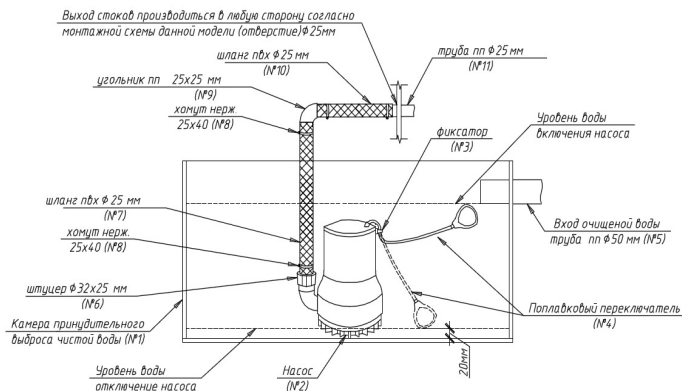

В камеру принудительного выброса чистой воды (№1) устанавливается насос (№2). Поплавковый переключатель (№4) фиксируется в фиксатор (№3) установленный на насосе (№2). Ход поплавкового переключателя (№4) должен находиться в свободном положении, чтобы мог беспрепятственно всплывать (включая насос), опускаться (отключая насос). Поплавковый переключатель (№4) на включение насоса (№2) устанавливается строго по уровню низа лотка входящей трубы $\varnothing 50$ мм (№5) (см. схему). Отключение насоса (№2) устанавливать от дна камеры (№1) 20 мм (см. схему). На штырь $\varnothing 32$ x25 мм (№6), выходящий из насоса (№2), одевается шланг ПВХ 25 мм (№7) и фиксируется нержавеющей хомутом 25-40 (№8). После на шланг ПВХ 25 мм (№7) фиксируется уголок 25x25 (№9), далее на уголок одевается шланг ПВХ 25 мм (№10). Труба ПП 25 мм (№11) фиксируется хомутом 25-40 (№8) к шлангу ПВХ 25 мм (№10) и отводится в любую сторону стенки корпуса.

Приложение №4

1. Руководство по подключению компрессорного оборудования и электрической части УОСВ «ТОПАС-С4» - «ТОПАС-С12» и их модификаций

При поставке оборудования со склада вместе с УОСВ поставляются:

- компрессор укомплектованный* – 1 шт.;
- насос погружной** – 1шт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАС-С» с самотечным отводом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электроснабжению производится кабелем через отдельный автоматический выключатель. После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. инструкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАС-С») выполнить установку подключения компрессорного оборудования согласно рисунку №1.

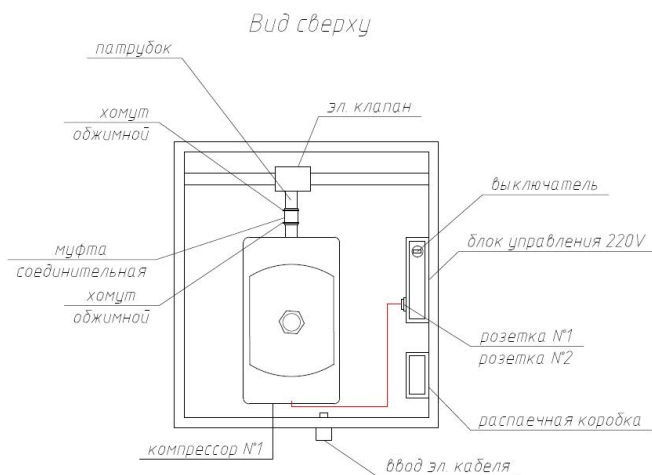


Рис. №1

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- компрессор подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из компрессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку и обжимается прилагаемыми обжимными хомутами;

* Оборудование поставляется в заводской упаковке в полной комплектности. В комплектность упаковки входит: паспорт – 1 шт.; соединительная муфта (резиновая) – 1 шт.; хомут обжимной - 2 шт.; рем. комплект мембран – 1 комплект

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАС-С» с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электроснабжению производится кабелем через отдельный автоматический выключатель. После завершения работ по подключению электрокабеля в распаячную коробку (см. инструкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАС-С») выполнить установку подключение компрессорного оборудования согласно рисунку №2.

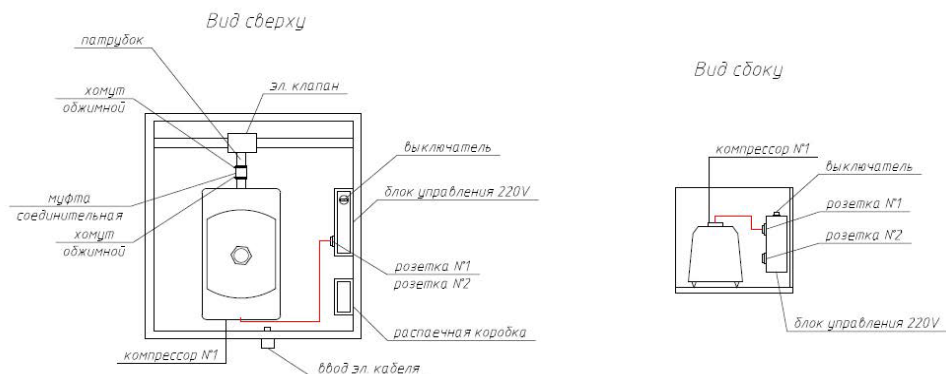


Рис. №2

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из компрессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку и обжимается прилагаемыми обжимными хомутами;
- погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру принудительного выброса, установить согласно схемы подключения (см. выше), после чего подключить к электрической розетке №2.

ВНИМАНИЕ!

1. Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и электрической части к УОСВ «ТОПАС-С» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.
2. Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осуществляющим гарантийное обслуживание. В случае самостоятельного вскрытия запломбированного блока УОСВ снимается гарантия.

Дополнительная информация

1. На момент сдачи в печать в апреле 2016г. информация в данном руководстве полностью соответствовала действительности. Однако после публикации в конструкцию УОСВ могут быть внесены изменения. В таких случаях к комплекту документации добавляется соответствующее приложение к руководству.

2. Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции, поэтому оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и оборудование в любое время без предварительного уведомления; такие изменения не налагают дополнительных обязательств на компанию. Запрещается полное или частичное воспроизведение или перевод данного документа без разрешения компании.

Производитель не несет ответственности за последствия опечаток и пропусков.

Для заметок

Для заметок
